

# 手すり付き梯子

リース 販売

## 特長

- 伸縮アームで高さ調節が可能です。(最大968mm)
- 伸縮脚で段差に対応可能です。(最大276mm)

折りたたみ収納時



規格寸法

全長(m)	縮長(m)	収納長(m)	幅(mm)	重量(kg)
4.65	3.40	1.75	571	18.7



## 「手すり付き梯子」のご使用上の注意

### 梯子道の使い方



- 1 昇り降りする時は、梯子道には静かに手を添えて下さい。
- 2 梯子道には決して体重をかけないで下さい。
- 3 梯子道を引き寄せて床に昇らないで下さい。

### ⚠ 注意事項

- 梯子の裏側は、絶対に使わないで下さい。
- 梯子道を接点にして建物や床に立て掛けないで下さい。
- 立て掛け角度は、70度として下さい。

### 手すりの使い方

- 1 昇り降りする時は、手摺に手を添えて下さい。
- 2 手摺には体重をかけないで下さい。

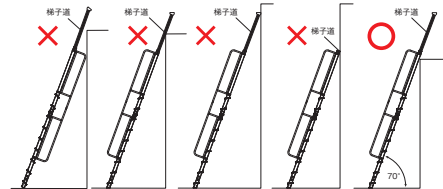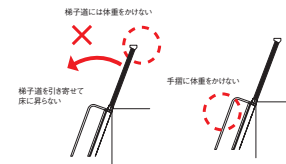

※梯子のみでは梯子が固定されず危険なため、必ずゴムバンド等で単管や柱等に梯子を固定してください。  
 ※プラワンキャッチャーでの取り付けはできません。

# ゴムバンド

販売

## 特長

- 1本の梯子につき2~3本束にして使用して下さい。
- 単管がない場所で使用する場合、木造住宅等では、金具やピンで固定して使用して下さい。



規格寸法

仕様	数量	梯子1本につき
2本ゴム 両フック、リング付	10本単位	2~3本

※梯子注文時のみゴムバンド10本単位の販売可。

シート類

養生ネット

親網関連資材

昇降用資材

鉄骨建方資材

ゲート類

関連商品